


**! Let op!**


- Zorg ervoor dat rondom het raam minimaal 30 mm ruimte vrij is voor het plaatsen van het Smartfit frame
- Als er een rooster boven het raam zit, moet deze minimaal 2 cm boven de glaslat zitten en past het frame er prima tussen.

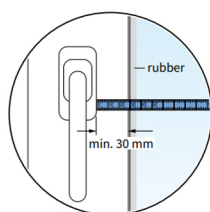

**1 Wat voor kozijn heeft u?**


**Kunststof of Aluminium met raamrubbers**

U kunt kiezen voor montageklemmen.

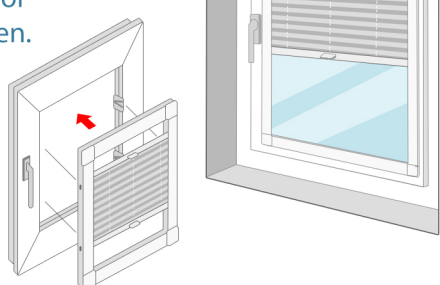


**Kunststof, aluminium of houten kozijn**

U kunt gebruik maken van magneetstrips (dit kan enkel wanneer u kiest voor handgreep bediening).

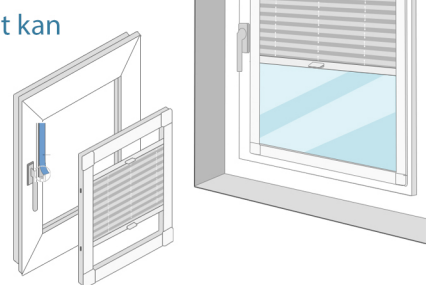


**2 Meten: Montageklem**

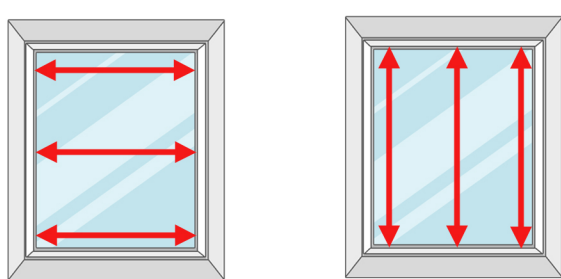

**Breedte:** Meet de breedte tussen de glaslaten op 3x plaatsen.

**Hoogte:** Meet de hoogte tussen de glaslaten op 3x plaatsen.

**! Let op:** Meet altijd vanaf het kozijn (niet vanaf het rubber)

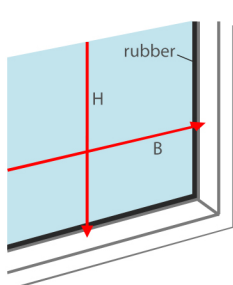


**Kunststof kozijn?**

Neem de kleinst gemeten maat (voor hoogte en breedte)

**Aluminium kozijn?**

Neem kleinste breedte maat +/- 4mm  
Neem kleinste hoogte maat +/- 7mm

**2 Meten: Magneetstrip**

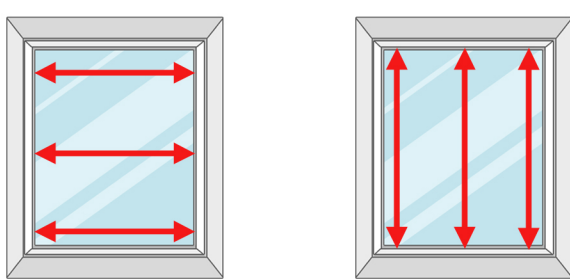


**Breedte:** Meet de breedte tussen de glaslaten op 3x plaatsen. Neem de kleinst gemeten maat.

**Hoogte:** Meet de hoogte tussen de glaslaten op 3x plaatsen.


Bij magneetstrip dient u rekening te houden met het veertje aan de bovenzijde van de Smartfit. Bestelhoogte is de kleinst gemeten hoogtemaat +/- 5 mm.

**! Let op:** Meet altijd vanaf het kozijn (niet vanaf het rubber)

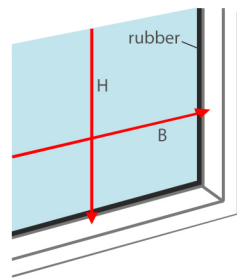


**3 Bepaal breedte aftrek**

Bepaal de flexibiliteit van het rubber door "de punt" van een bankpas (of iets soortgelijks) tussen het raam en het rubber te steken (zet kracht).

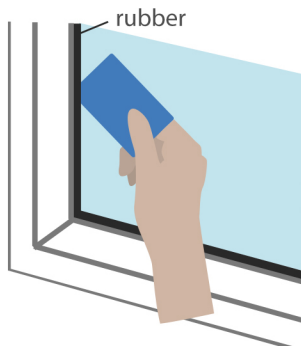

1). Als dit NIET lukt, dan is montage met montageklem **niet mogelijk**. Kies dan voor de optie magneetstrip.

2). Lukt dit WEL > Meet dan de breedte van het rubber (zie voorbeeld hieronder met instructies)

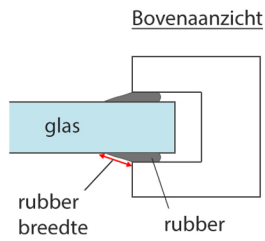

Bij rubber > 6 mm dient u wel (extra) aftrek toe te passen op de bestel breedtemaat.


**Voorbeeld**

De breedte van het rubber is 10 mm, neem dan 10 +/- 6 = 4 mm aftrek.


**Actie:** Neem de gemeten breedtemaat in stap 2 (bijvoorbeeld 1000 mm). De op te geven breedte wordt dan: 1000 +/- 4 = **996**.

**3 Met de sponning diepte**


Ten behoeve van de montagesteuntjes dient u de sponning diepte (ofwel glaslatdiepte) op te meten. Dit is de maat gemeten vanaf het glas tot aan de voorzijde van de glaslat (meestal tussen 18-24 mm).

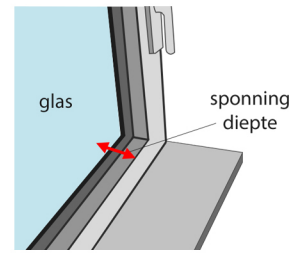

De maat van de montagesteuntjes is afhankelijk van de sponning diepte.

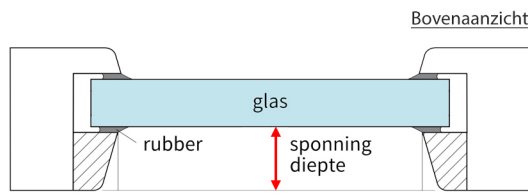

**! Let op:** meet de gehele diepte. (soms heeft het raam een extra rand)

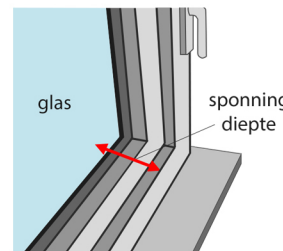


**Actie:** Geef deze maat op tijdens het bestellen bij de stap "sponning diepte".

Indien de "sponning diepte" **minder** is dan 15 mm is deze oplossing **niet mogelijk**.

**! Let op:** Magneetstrip heeft een beperkte sterkte. Indien het product wordt gemonteerd op een kiepkantel raam en het raam hard wordt open getrokken dan kan het product loskomen.


**4 Meet de sponningdiepte**

Ten behoeve van de montagesteuntjes dient u de sponningdiepte (ofwel glaslatdiepte) op te meten. Dit is de maat gemeten vanaf het glas tot aan de voorzijde van de glaslat (meestal tussen 18-24 mm).

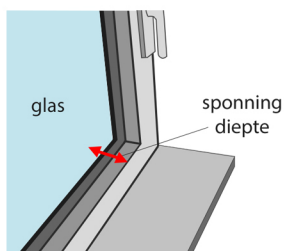


De maat van de meegeleverde montagesteuntjes is afhankelijk van de sponningdiepte.

**Actie:** Geef deze maat op tijdens het bestellen bij de stap "sponning diepte".

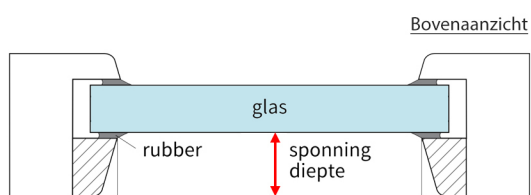

**! Let op:** meet de gehele diepte! (Soms heeft het raam een extra rand)

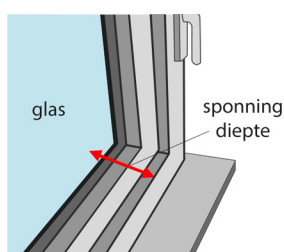

**Toch nog hulp nodig?**

Bel gerust 020-2613415 of stuur ons een email met fotos van de situatie (en uw vragen). Wij reageren dan met instructies/antwoorden. Email ons op [hulp@plisse gordijnenexpert.nl](mailto:hulp@plisse gordijnenexpert.nl)